

Betriebsanweisung

Bereich: Mikrosystemtechnik
Raum: 15-049


Für das Gerät

Alle Spincoater

Anwendungsbereich

Belackten mittels Spincoater

Gefahren für Mensch und Umwelt

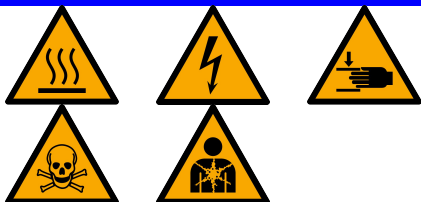

- Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen
- Überhitzungsgefahr des Geräts
- Gefahr durch Spannung und elektrische Überschläge
- Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile
- Verletzungsgefahr durch giftige, ätzende Flüssigkeiten

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Benutzung des Geräts nur durch eingewiesenes Personal
- Arbeiten nur nach Betriebsanleitung des Herstellers
- Anlegen von persönlicher Schutzausrüstung
- Anlegen einer Schutzbrille
- Abzug einschalten
- Gerät nur im geschlossenen Zustand einschalten
- Nicht an den Chemikalien riechen

Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall



- Hauptausschalter betätigen
- Gerät nicht erneut einschalten
- Vorgesetzten kontaktieren

Erste Hilfe



- **Eigenschutz beachten**
- **Verletzte aus dem Gefahrenbereich bergen**
- **Ersthelfer heranziehen**
- **Notruf 112**
- Gerät Not-Ausschalter betätigen
- Brände ausschließlich mit CO₂-Feuerlöscher bekämpfen
- Unfall melden

Instandhaltung



- Gerät vor der Instandhaltungsmaßnahme ausschalten
- Reparaturen dürfen nur von beauftragten und eingewiesenem Personal durchgeführt werden

Folgen bei Nichtbeachtung

- Personenschäden, Beschädigung des Gerätes, Fehlfunktion, kostenintensive Schäden

Unterschrift:

Datum: 2024-10-17